

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

Malování stěn a stropů

Váš domov potřebuje čerstvý nátěr? ADLER vám ukáže, jak snadno zvládnout i malování nad hlavou a dosáhnout konzistentního výsledku.

Právě jste se přestěhovali nebo jen chcete dát svému bytu novou barvu? Pak je čas přemalovat stropy a stěny. Malíř Mathias Jammer z ADLERA vám ukáže, jak snadné to je.

Výběr správných produktů

Spolehněte se na kvalitní barvy od společnosti ADLER se standardním krytím třídy 1 nebo 2 a oděrem za mokra 1 až 3 dle příslušných technických norem. Tyto barvy poskytují optimální výsledky s minimálním úsilím. Investujte také do vysoce kvalitních nástrojů pro malování, jako je například dobrý malířský váleček a nastavitelná teleskopická tyč. Nebudete litovat, protože malování je pak mnohem snazší.

 07.01.2013

Použité produkty



Štětec Solvamaxx Plus



Exquisit Farbwalze Ultimo



Steckbügel für Lackroller




Maskovací páska Pro Tape Gold
488

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava

Všechno, co chcete ochránit před odstříkující barvou, by mělo být z místnosti odstraněno. Chraňte podlahu a základní desky malířským roumem a krycí fólií.

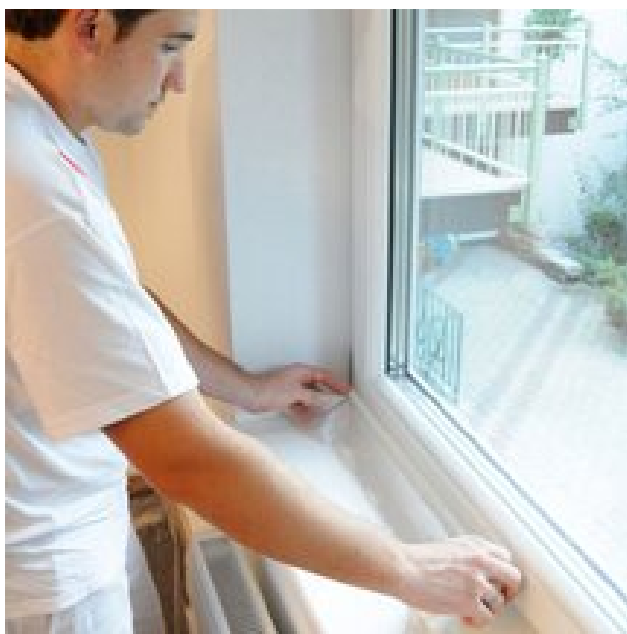

K tomu oblepte maskovací páskou menší prvky, jako jsou vypínače, zásuvky, radiátory a okna.

Barvu dobře promíchejte a potom ji nalijte do velkého kbelíku na barvu, abyste do ní mohli ponořit velký štětec nebo váleček.



Krok 2: Natírání rohů a okrajů

Vezměte štětec a nejprve natřete rohy a okraje kolem stropu.



Krok 3: Nátěr stěn

Pro zbývající velké plochy použijte malířský váleček. Přejeďte válečkem na stírací mřížce tak, aby na něm ulpělo vždy stejné množství barvy. Postupujte pečlivě, protože pouze sytý a jednolitý nános barvy poskytuje jednotný a krycí výsledek.



Krok 4: Nátěr stropu

Pomyslně rozdělte povrch na jednotlivé pruhy a vždy postupujte směrem od okna do místnosti s překryvy jednotlivých tahů. Po dokončení prvního nátěru nechte barvu zaschnout 3-4 hodiny. Mezitím můžete malovat stěny. (Nejprve natřete okraje štětcem a poté natírejte velké plochy pomocí válečku způsobem mokré na mokré s překryvy jednotlivých tahů.) Pro dokonalou povrchovou úpravu se doporučuje natřít všechny povrchy dvakrát. Nářadí se čistí pod tekoucí vodou.

Galerie



